

# DIY – Bygg en sandlåda i betong



# DIY – Bygg en sandlåda i betong

En rejäl sandlåda av lättklinker är en perfekt plats för barnen att leka av sig i. Den blir också en trofast lekplats i många år framåt. Med denna gör det själv-beskrivning murar du en 1960 x 1370 mm sandlåda av Murblock Fördel. Den kan enkelt storleksanpassas efter dina egna önskemål.

## Det här behöver du:

- Finja Murblock Fördel 190 mm, 20 st.
- Finja Murbruk B 25 kg, 1 säck
- Finja Cementbruk A 25 kg, 7 säckar
- Finja Finbetong 25 kg, 5 säckar
- Finja Bistål BI 40 förzinkat 4 M, 4 st.
- Finja Fasadnät 1000 mm 25 m/rulle, 7 m
- Finja Nätfäste Universal, 60 st.
- Varmförzinkad spik, 60 st.
- Finja Sandlådesand 20 kg, a 30 st.
- Geoduk, 6 m<sup>2</sup>
- Armeringsjärn Ø 10 mm, 600 mm, ca 18 st, totalt ca 11 m



## Vad inspirerar dig?

Sandlådan inbjuder till skaparglädje under många och långa dagar. Skydda barnen från solens strålar under ett parasoll med en stadig fot gjuten i betong.

Ta gärna en bild och mejla Finja, [info@finja.se](mailto:info@finja.se), för att få ditt verk publicerat på hemsidan.

## Verktyg

Betongblandare, hink, iläggningsslev, murslev, spackelspade, spade, kalkborste, hammare, tumstock och vattenpass.



**Tips!** Finjas Sandlådesand är en natursand som har precis den rätta strukturen och kornigheten för lek i sandlådan.

## Förbered grunden

Avlägsna ett 50 mm djupt jordlager motsvarande cirka 6 m<sup>2</sup> eller 1960 x 1370 mm. Rulla ut geoduken i den utgrävda gropen för att skilja sanden från jord. Duken kan med fördel placeras lite omlott för att täcka hela grunden ordentligt.

## Mura väggarna

Sandlådans väggar muras inledningsvis med ett varv av murblock som placeras ovanpå geoduken.

Böj till bistålet så att det passar spåren i murblocken och placera det överlappande, enligt skissen till höger.

Blanda Murbruk B enligt anvisningarna på förpackningen och mura ytterligare ett lager murblock, spegelvänt enligt skissen till höger.

## Armera väggarna

Slå ner armeringsjärn i murblockens hål. De ska förankras cirka 2 dm ner i marken för att stabilisera konstruktionen.

Blanda Finbetong enligt anvisningarna på förpackningen och fyll hålen med betongen.

## Putsa väggarna

Sandlådans väggar ska putsas för att åstadkomma en hållbar och slät yta.

Grunda alla sidor med ett 3 mm tjockt lager Cementbruk A som blandats mycket löst. Dra på bruket med en spackelspade.


Använd en kalkkvast för att rugga upp ytan en aning och låt torka i cirka 2–3 dagar.

När cementbruket har torkat ska ett fasadnät fästas runtom sandlådans väggar, enligt skissen till höger. Använd Nätfäste Universal och varmförzinkad spik.

Putsa hela sandlådan med ett 10 mm tjockt lager Cementbruk A och låt torka i cirka 2–3 dagar.

## Färdigställ sandlådan

När putsen har torkat fylls sandlådan med Sandlådesand.

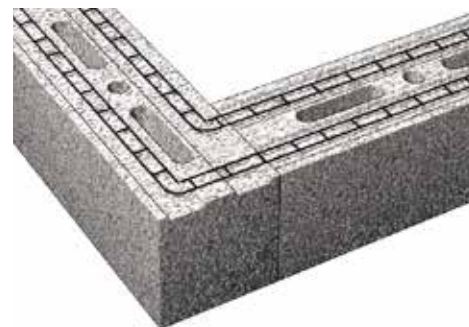

**Tips!** Få goda råd om murning och putsning i skrifterna *Hjälp vid murning* och *Hjälp vid putsning* som finns på Finjas hemsida.

