

Stilfull hållare för hushållspapper



FINJA

Stilfull hållare för hushållspapper

En hushållspappershållare i betong blir ett dekorativt, originellt och stabilt redskap i köket. Med denna gör det själv-beskrivning gjuder du en bottenplatta i betong med måtten 130 x 130mm. Bottenplattan kompletteras med en trästav som hållare. Återanvänd med fördel formen och gör en hållare till både diskbänken och till köksbordet.

Det här behöver du:

- Finja Finbetong, 1 säck
- Finja Våtrumssilikon/fogmassa akryl
- 15mm formplywood 200 x 900mm
- Trä/rundstav 290mm, 1 st.
- Skruv 3,5 x 25mm, 12 st.
- Skruv 60–70mm, 1 st.



Vad inspirerar dig?

Med betongens alla möjligheter är det bara fantasin som sätter gränsen. Till exempel kan bottenplattans ovansida dekoreras med mosaik när betongen har blivit vibrerad.

Ta gärna en bild och mejla Finja, info@finja.se, för att få ditt verk publicerat på hemsidan.

Verktyg

Spackelspade, betongblandare, 20-litershink, murslev, bormaskin, såg, fogspruta, hammare, sandpapper, skruvmejsel, skruvdragare, passare.



Tips! Betongen kan poleras eller slipas för att få en annan struktur på ytan. Glöm inte att ytbehandla betongen för att den ska hålla längre och för att det inte ska uppstå vattenfläckar. Testa gärna på en provbit först eller på bottenplattans undersida.

Bygg formen

Såga till bottenplattan av formplywood med måtten 130 x 130 mm.
Såga också till fyra formkanter i formplywood med måtten 180 x 45 mm.

Använd bottenplattans ytterkanter som mått och skruva ihop de fyra formkanterna med varandra, kant i kant med bottenplattans sidor. Formkanterna är längre än bottenplattan och ska sticka ut en bit i varje hörn.

Skruva fast formkanterna med två skruvar i bottenplattan och en skruv i varje hörn så att de bildar en ram. Ramens innermått ska vara 130 x 130 x 30 mm. Applicera silikon i skarvarna på utsidan av formen för att förhindra att betongen läcker ut.

Förbered hållaren

Fäst den 60–70 mm långa skruven i mitten av formen med hjälp av silikon på skruvhuvudet.

Gjut bottenplattan

Blanda cirka 2 liter Finbetong enligt anvisningar på förpackningen.
Håll betongen i formen och vibrera den så att luftbubblorna försvinner.
Detta för att få så lite luftporer på ytan som möjligt.


Omslut formen med plast och låt stå i ett dygn. Lyft på plasten efter ett dygn och håll rikligt med dricksvatten på betongen. Lägg därefter på plasten igen och låt stå ytterligare ett dygn.

Avforma

Plocka bort formkanterna efter tre dagar när betongen har torkat helt.
Vänd gjutningen upp och ner och vrid loss formbotten från gjutningen.
Var försiktig så att betongen inte spricker.

Montera hållaren

Såga till trästaven och forma toppen med en kniv. Dekorera den gärna med olika spår i träet. Skruva fast trästaven i betongplattan med den fastgjutna skruven.

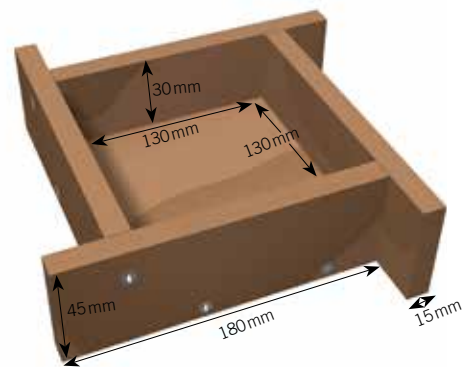

Tips! Genom att limma fast lister i kanterna på formen kan bottenplattan få en dekorativ underkant.

