

Barnvänlig hängare



Barnvänlig hängare

Uppmuntra barnen till att hålla ordning och reda på rummet med en egengjord hängare gjuten i betong. Den kan användas till alltfrån cykelnnyckeln till morgonrocken och krokarna kan i princip se ut hur som helst, så utgå ifrån barnets intresse eller önskemål för att göra den så personlig som möjlig. Hängaren är ett roligt projekt att genomföra tillsammans eller en fin present att ge bort.

Det här behöver du:

- Finja 260 Avjämning Fiber Snabb, 1 säck
- Finja Våtrumssilikon, 1 tub
- Formplywood 12 mm, 200 x 400 mm, 1 st.
- Formplywood 12 mm, 60 x 400 mm, 2 st.
- Formplywood 12 mm, 60 x 225 mm, 1 st.
- Träskruv 3 x 30 mm, 14 st.
- Träplugg Ø10 mm, 2 st.
- Matolja
- Plastdjur eller andra föremål till krokar



Vad inspirerar dig?

Krokarna kan bestå av precis vad du vill: leksaksdjur, teskedsskaft, fiskedrag, gamla maskindelar, ja allt är möjligt.

Ta gärna en bild och mejla Finja, info@finja.se, för att få ditt verk publicerat på hemsidan.

Verktyg

Betongblandare, hink, murslev eller spackelspade, cirkelsåg och skruvdragare.



Tänk på att... Anpassa hängarens storlek till antalet krokar.

Bygg och förbered formen

Förborra och skruva försiktigt ihop formens delar med 30 mm långa skruvar. Börja med långsidorna mot formbotten och därefter gavelsidorna mot långsidorna samt formbotten. Borra två genomgående 10 mm hål i 15 graders lutning i formbotten. Limma fast en träplugg i varje hål. Lägg en silikonfog i kanterna på formens insida och stryk ett tunt lager olja i hela formen. Torka rent så att ingen olja flyter någonstans.

Gjut

Blanda avjämningsmassan enligt anvisningarna på förpackningen. Häll massan i formen och tryck ner den ordentligt längs kanterna. Fyll hela formen och knacka upprepade gånger mot formens utsida för att bli av med luftbubblor.

Gröp ur och tryck ner föremålen som ska användas som krokar när betongen har satt sig och stelnat lite.


Täck formen med plastfolie och låt vila ett dygn. Lyft därefter plasten och vattna rikligt. Lägg tillbaka plasten och vänta ytterligare två dygn.

Avforma

Vänd formen upp och ner när betongen har torkat helt. Borra ur träpluggarna med ett 10 mm borrhål och vänd tillbaka formen. Lossa skruvarna och knacka försiktigt bort formdelarna. Slipa vid behov kanterna med sandpapper.

Häng upp

Mät noggrant avståndet mellan hålen på hängarens baksida. Sätt två skruvar i väggen i 15 graders lutning och trä på hängaren.

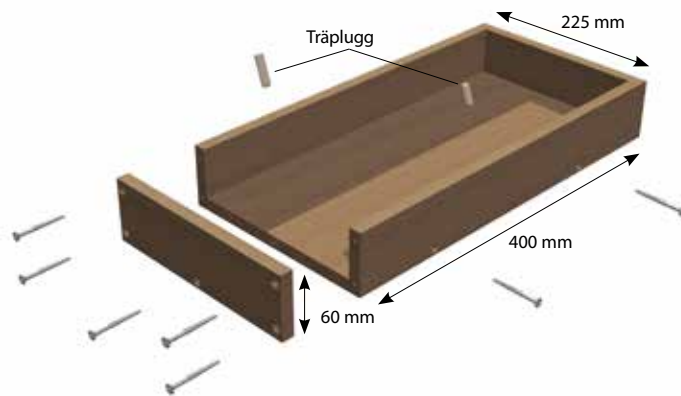

Tips! Gör tavlan smal och hög om du har ont om plats på väggen.